

Hurtigveiledning for IP apparat

LIP-8012D, LIP-8024D og LIP-8040L.

Ringe en samtale:

Internsamtale

- Tast ønsket internnummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast *552.

Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret eller trykk på [Høytaler].

Hente en samtale som ringer på annet apparat:

Trykk på internlinjeknapp som blinker eller tast *7 + internnummeret til telefon som ringer

Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Trykk på [HENTE] (displayknapp).

(gruppen programmeres av installatør).

Sette over en samtale:

Trykk direkte på programmert internlinjeknapp eller trykk på [Overf/Prog] og tast internnummer.

Sette over en samtale eksternt:

Trykk på [Overf/Prog], tast 0 og telefonnummer.

Viderekoble telefonen:

Tast *554, velg ønsket viderekobling.

- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.

- Internt – Tast internnummer eller gruppe nr.

- Eksternt – Trykk på [KORTNR.] (displayknapp) og tast ønsket kortnummer posisjon.

- Personlig Voicemail – Tast *620.

- Slå av viderekobling – Tast *554#.

Ikke forstyrr:

- Trykk på [Opptatt] knappen.

Justere LCD kontrast:

- Trykk på Volum knappene ▲ ▼

Henvis telefonen til en fraværsbeskjed:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 51, velg beskjed.

- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
- Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
- Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 05 – Er ikke på kontoret.
- Tast 06 – Ring telefonnummer.
- Tast 07 – Ring internnummer.
- Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 09 – Ikke til stede.
- Tast 10 – Ute resten av dagen.
- Tast # for å slå av fraværsbeskjed.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Bruk av kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK] (displayknapp).

- Velg 1 for å ringe med personlige kortnummer.
 - Velg 2 for å ringe med felles kortnummer.
 - Velg 3 for å ringe internt med navneoppdrag.
- Søk alfabetisk og bla deg frem til ønsket nummer, trykk på [RING] knappen for å ringe.

Programmere kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast kortnummerposisjon du ønsker å endre eller trykk direkte på [Vent/Lagre].

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Personlig talepost/ Voicemail:

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

Innlesing av personlig beskjed

- Tast *620 + internnr. og passord (standard *).
Du får nå opplest en meny.

Fjernstyring av talepost

- Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles.
Tast #, internnummer og passord.

Telefonkonferanse:

Ring eller motta første samtale.

Trykk på [KONFER], displayknapp.

Ring neste samtale.

Trykk på [KONFER] 2 ganger.

Telefonkonferanse opprettes.

Programmere navn på apparatet:

Trykk på Meny, velg "Apparat innstillinger" og

"Apparatnavn". Tast inn navn og trykk "OK".

Skriver du feil bruk "Opptatt" knapp for å slette.

Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 13.

Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Mobil Extension:

Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.

Programmere telefonnummer.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 37.

Tast ønsket telefonnr. og trykk på [Vent/Lagre].

Slå av og på Mobil Extension.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 38.

Tast 1 for på eller tast 0 for av.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk * og tast ønsket internnummer.

Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.

Sentralbordtjenester:

Sette systemet i dag og nattstilling:

Trykk på [Opptatt] knappen.

- Tast 1 for Dagstilling
 - Tast 2 for Nattstilling
 - Tast 3 for Lunsj/ Helg
 - Tast 4 for Automatisk dag/natt stilling.
- Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Lese inn systemmeldinger 001 - 070:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 06, se display.

Les inn beskjed via telefonrøret.

Stille dato og klokke:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 041.

Programmere felles kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast ledig kortnummerposisjon fra 2000 til 3499

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Programmering av fleksible knapper

Programmere internnummer:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp. Tast ønsket internnummer og trykk [Vent/Lagre]. Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høytaler].

Programmere en funksjon på fleksibel knapp:


Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp. Se tabell, tast ønsket funksjon og trykk [Vent/Lagre].

Se tabell for andre programmeringsfunksjoner.

Tast	Funksjon
Overf/Prog 34	Samtale venter.
Overf/Prog 37	Mobil Extension telefonnr.
Overf/Prog 38	Mobil Extension av og på (*).
Overf/Prog 41	Sette vekking/ alarm.
Overf/Prog 42	Slå av vekking.
Overf/Prog 51 + 01 eller + 02 eller + 08	Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken.
Overf/Prog 61	Hodesett / Høytalende.
Overf/Prog 62	Ringestilling for hodesett.
Overf/Prog 73	Bakgrunnsmusikk.
Overf/Prog 80	Innspilling av samtaler (*).
Overf/Prog 81	Slå av og på visning av eget nr (*).
Overf/Prog *0	Hotdesk innmelding.
Overf/Prog **	Hotdesk utmelding.
*5541 [Kortnr. 000]	Viderekobling mobil med kortnr. 000.
*5541*620	Viderekobling til talepost.
571 + Gruppe nr.	Utmelding av gruppe ().
*549	Fellesscalling alle apparater.
#*1 til 4	Åpne dør 1 til 4.
Overf/Prog *9	Aktivering av Bluetooth modul.
Overf/Prog *8	Innmelding av Bluetooth hodesett.
Menyknapp	Funksjon
Meny 11	Programmere apparatnavn.
Meny 12	Ringelyd for interne samtaler.
Meny 13	Ringelyd for eksterne samtaler.
Meny 14	Programmere passord.
Meny 15	Norsk / Engelsk display tekst.
Meny 17	Belysning i display.
Meny 21	Konferanserom, opprette.
Meny 22	Konferanserom, slette.
*59 + 1 til 9	Delta i konferanserom 1 til 9.

* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

Displayknapper

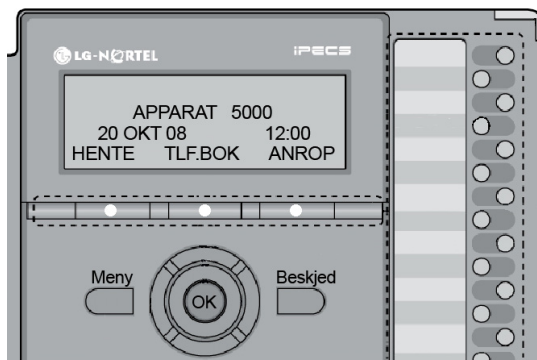

Under display er det 3 aktive displayknapper som endrer funksjon avhengig av apparatets status. I tillegg er det en "Meny" og "Beskjed" knapp på hver side av navigasjonsknappen.

Displayknapp funksjoner

- HENTE – Hente samtale fra samme gruppe.
- TLF.BOK – Telefonbok over lagrede tlf.nr.
- ANROP – Anropslog.
- TILBAKE – Bakover i menyen
- VK. – Viderekobling av telefonen.
- OVERF. – Sette over samtale.
- KONFER – Sette opp en konferanse
- RECORD – Spille inn samtaler.
- LAGRE – Lagre telefonnummer som kortnr.
- REPETER – Repetisjon av siste nummer.
- RING – Ringe telefonnummer i display.
- NESTE – Neste telefonnummer.
- TLF NR – Lagre tlf nr direkte på fleks knapp.
- KORTNR. – Kortnummer på fleks knapp.


Navigasjonsknapper

Meny – Programmering av telefonen.

Beskjed – Oversikt over mottatte beskjeder

Hurtigveiledning

For IP Apparat LIP-8012D/ 8024D/ 8040L

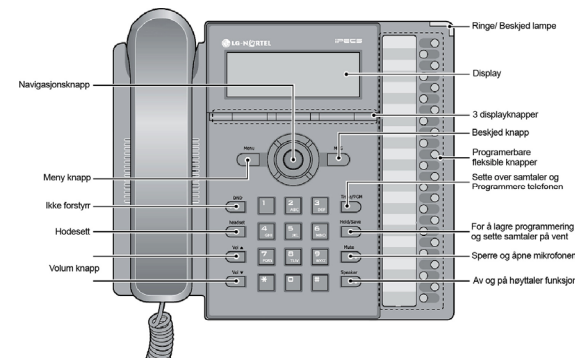

LIP-8024D vist her

Beskrivelse av faste funksjonsknapper

Opptatt – Ikke forstyr.

Hodesett – Benyttes for å aktivere hodesett.

Volum ▲ ▼ – Justerer lyd i telefonrør, hodesett, høytalende og ringelyd samt display kontrast.

Overf/Prog – Benyttes for å sette over samtale eller programmering av telefonen.

Vent/Lagre – For å sette en samtale på vent og for å lagre programmering.

Mikrofon – Sperre mikrofonen under en samtale.

Høytaler – For å svare og avslutte samtaler.

Meny – Programmering av telefonapparatet.

Beskjed – Oversiktsliste over mottatte beskjeder.

Displayknapper – Funksjonsknapp avhengig av apparatets status.

Fleksible knapper – Programmerbare knapper.

Navigasjons knapp – For å bla i meny.